


Griffabelle für 148 gleichtönig

40 Tasten Diskant | rechte Hand

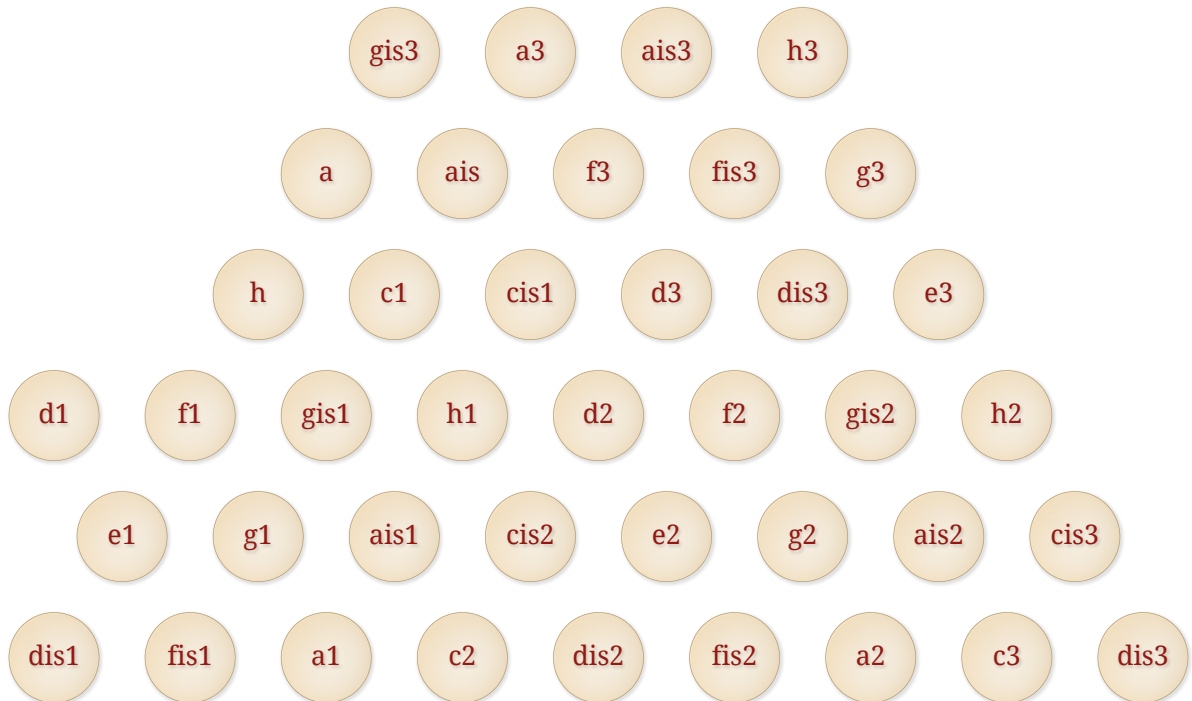

34 Tasten Bass | linke Hand

